

Dräger PARAT® 3100 Donning Poster Instructieposter



90 46 052 | 19.07.4 | HQ | PP | Subject to modifications | © 2019 Drägerwerk AG & Co. KGaA




Grab the tab and pull.

Grijp het zegel en trek.



Remove the sealing band.

Verwijder de verzegelband.

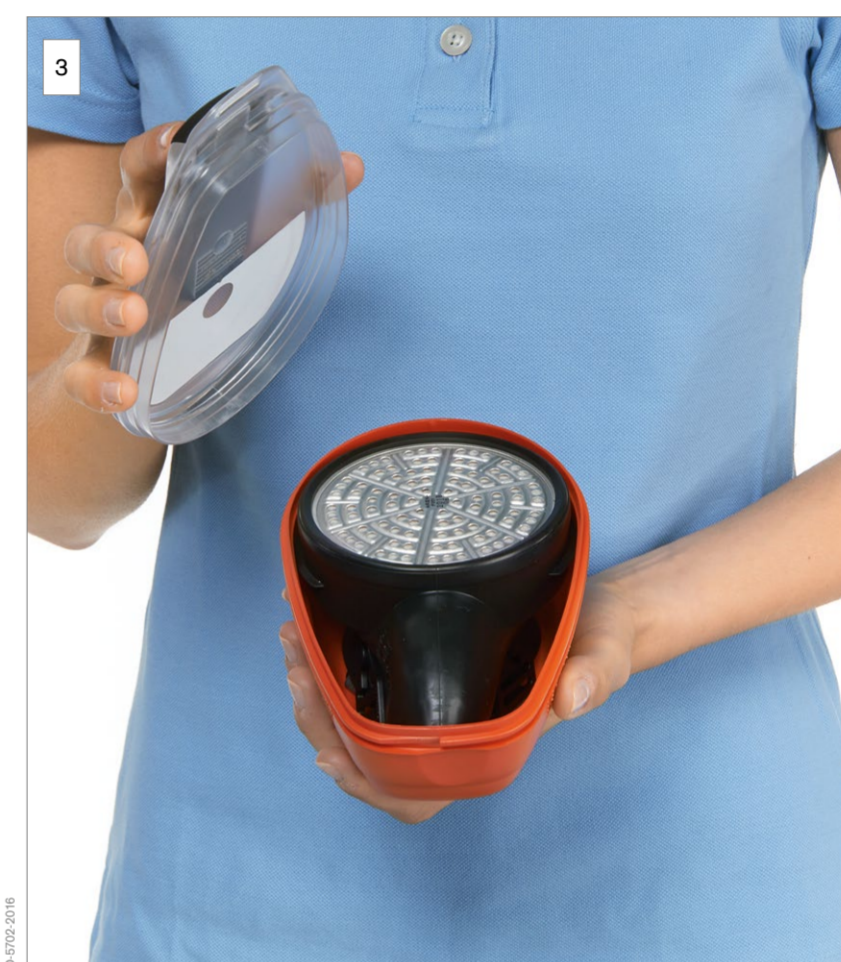

Open the case.

Open de verpakking.



Remove the unit.


**Pak het masker eruit.
(De verpakking achterlaten)**

www.draeger.com



Hold the half mask by the straps and pull it over your nose and mouth with your chin in the chin well.

**Houd het halfgelaatsmasker
aan de spanbanden vast en
trek het over uw neus en mond
met uw kin in de kinbak.**

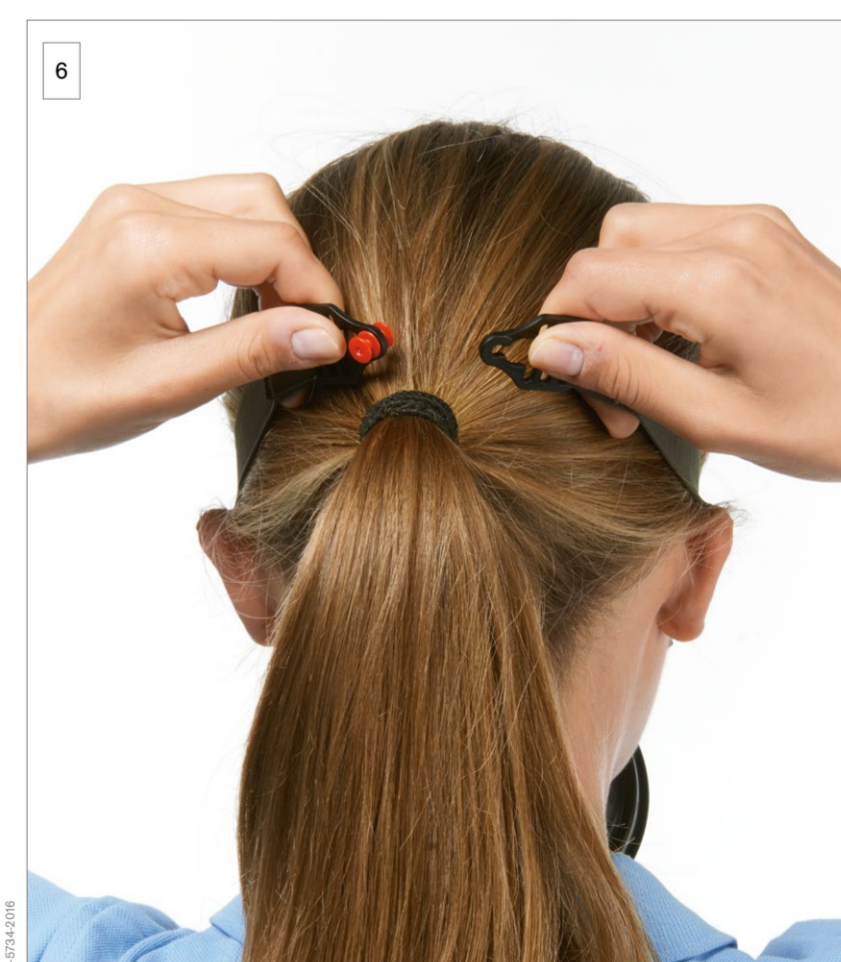

Fasten the straps at the back of your head and leave the contaminated area immediately.

**Maak de spanbanden vast op
uw achterhoofd en verlaat het
besmette gebied onmiddellijk.**