


Instructieposter Dräger PARAT® Hardcase



D-83029-2013

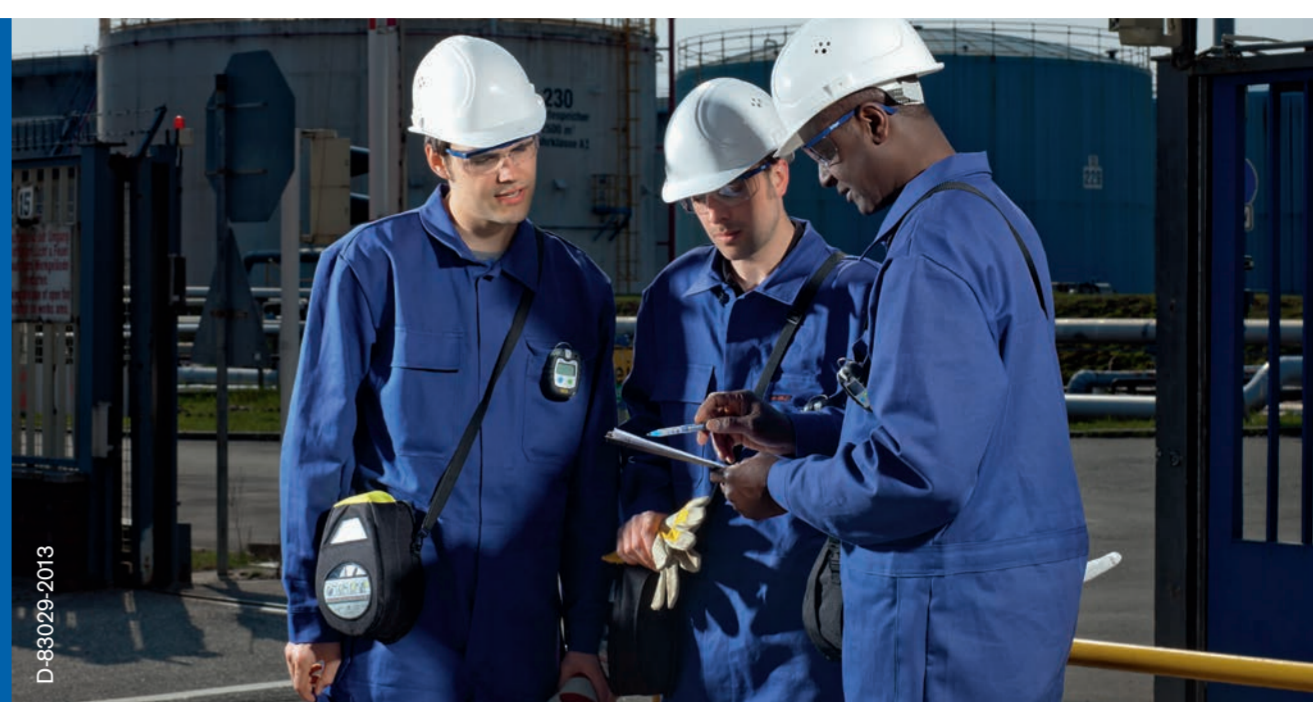

D-92788-2013

Dräger PARAT Hardcase



D-84450-2013

Open de gele hendel. Bij opening zou het veiligheidszegel verbroken moeten worden.



D-84460-2013

Open de hardcase **volledig**. De voorste filterafdichtingsplug wordt automatisch verwijderd.



D-84575-2013

Verwijder de kap uit de hardcase. Trek de kap van de klittenbandhouder, zij gaat vanzelf open. Wanneer de kap uitgenomen wordt, wordt automatisch ook de tweede filterplug verwijderd.



D-84596-2013

Trek de nekafluiting wijd open en trek de kap over uw hoofd. De interne hoofdbandjes passen zich automatisch aan uw hoofd aan. Zorg ervoor dat de neus en kin comfortabel in het binnenmasker zitten en alle haar in de kap weggestopt is.



D-92897-2013


Controleer de zit van het binnenmasker door de voorste filteropening met uw handpalm af te dekken. Wanneer geen onderdruk gegenereerd wordt, verschuift u het binnenmasker om een goede aansluiting over neus en mond heen te bewerkstelligen.



D-84604-2013

Klaar voor gebruik.

Donning Poster Dräger PARAT® Hard Case

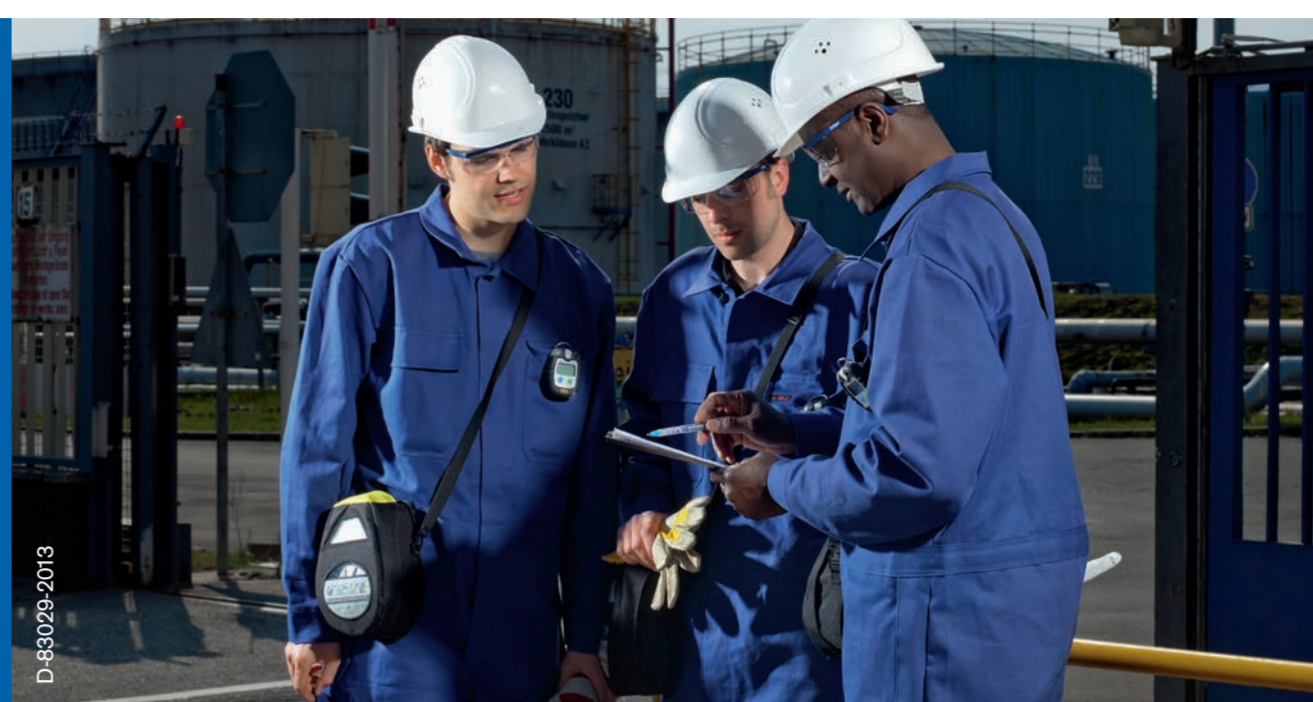

D-83029-2013



D-92788-2013

Dräger PARAT Hard Case



D-84450-2013

Open the yellow handle. When opening, the security seal should break.



D-84460-2013

Open the Hard Case **completely**. The front filter sealing plug should be automatically removed.



D-84575-2013

Remove the hood from the Hard Case. Pull the hood against the Velcro holder, it will automatically open. The second filter sealing plug will automatically be detached when the hood is removed.



D-84596-2013

Widen the neck seal and pull the hood over your head. The inner head harness automatically adjusts to your head. Ensure that nose and chin sit comfortably in the half mask and that all hair is tucked into the hood.



D-92897-2013

Check the fit of the half mask by closing the front filtering opening with the palm of your hand. If negative pressure is not generated readjust the half mask to ensure a close fit over nose and mouth.



D-84604-2013

Ready for use.